

# Notice de montage

## Corde à grimper



Art. Nr.6119

**IMPORTANT** - LISEZ ; RESPECTEZ ET CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE MONTAGE.



AVERTISSEMENT! RISQUE D'ETOUFFEMENT – PETITES PIÈCES, NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.  
AVERTISSEMENT! POIDS MAXIMUM 100 KG.  
AVERTISSEMENT! NE PAS UTILISER SANS LA PRÉSENCE D'UN ADULTE  
AVERTISSEMENT! LE MONTAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR UN ADULTE !

### INFORMATIONS IMPORTANTES

- ▶ Recommandé pour les enfants à partir de 3 ans
- ▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance durant l'utilisation
- ▶ ATTENTION: A utiliser sous la surveillance d'un adulte
- ▶ Les consignes de sécurité doivent être respectées.
- ▶ Lire ce manuel avant toute utilisation du produit.

Recommandée exclusivement pour l'utilisation domestique et familiale, la balançoire n'est pas adaptée aux aires de jeux ou en garderie/en crèche. Deux adultes sont nécessaires pour le montage. Poids maximum : 100 kg.

Les matériels de suspension ne sont pas inclus. Idéalement, la corde doit être accrochée au-dessus d'un gazon, de sable, de copeaux de bois ou au-dessus d'autres surfaces molles. A ne pas accrocher au-dessus du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures. La distance maximale au sol ne doit pas dépasser 40cm, et la hauteur de chute maximale ne doit pas dépasser 46cm. La corde est équipée de deux crochets en forme de S pour pouvoir modifier la longueur de la corde.

Des Pensez à contrôler régulièrement l'usure des cordes. La qualité de la corde diminue avec le temps. Si la couleur de la corde pâlit, si la corde est effilochée ou répand un matériel poudreux lorsqu'on la frotte entre les doigts, nous vous conseillons de changer la corde.

La corde doit être placée à un endroit avec un espace de 2m minimum de tous les côtés.

Elle peut être accrochée sur un encadrement A, un portique ou sur une branche d'un diamètre minimum de 25cm.



AVERTISSEMENT! LES PETITES PIÈCES NÉCESSITENT LE MONTAGE PAR UN ADULTE.



### Élément porteur solide et stable

Matériel de suspension non inclus

1x



1x



Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
[www.smallfoot-legler.com](http://www.smallfoot-legler.com)

Find us on   
[facebook.com/smallfootlegler](https://facebook.com/smallfootlegler)

 **ATTENTION ! Le montage doit être fait par un adulte !**

# Notice de montage

## Corde à grimper



### Notice de sécurité pour la corde

Une zone de sécurité de 2m doit être assurée autour de la corde.

Une chute lors de l'utilisation de la corde sur un sol dur peut provoquer des blessures graves.

Attendez que le montage soit correctement terminé avant d'utiliser le produit.

Il est interdit d'utiliser la corde dans un autre cadre que celui prévu à son effet.

La surveillance d'un adulte est nécessaire.

Il est important qu'un adulte indique aux enfants que:

- ▶ il est important de porter des vêtements adaptés à l'utilisation de la corde.  
(évittez toute cape, écharpe et autres vêtements amples qui pourraient présenter un risque)

Il est important qu'un adulte indique aux enfants

- ▶ de ne **pas** se placer trop près ou entre les éléments mobiles.
- ▶ de ne **pas** tourner les cordes, car ceci peut endommager leur nature.
- ▶ de ne **pas** descendre de la corde lorsqu'elle se trouve en mouvement.
- ▶ de ne **pas** grimper sur la corde si elle est mouillée
- ▶ de ne **pas** accrocher des éléments supplémentaires sur la corde qui pourraient présenter un risque d'étranglement
- ▶ de ne **pas** porter de casque pendant l'utilisation de la balançoire

### Entretien et maintenance de la corde

Au début de chaque séance de jeu un adulte doit:

- ▶ resserrer toutes les vis.
- ▶ vérifier tous les éléments de protection sur les tubes, aux bords et aux coins. Remplacez-les si ils sont instables, cassés ou manquants.
- ▶ vérifier si toutes les pièces mobiles sont endommagées (usure, rouille ou autres).

Les pièces à remplacer peuvent être trouvées dans une quincaillerie.

- ▶ vérifier si les pièces en métal sont rouillées, si nécessaire les recouvrir par un vernis sans plomb qui est conforme aux exigences de la norme EN71.
- ▶ si la corde est accrochée à un portique, n'oubliez pas d'huiler toutes les pièces métalliques et mobiles.
- ▶ si la corde est accrochée à une branche, vérifiez la profondeur du sable ou des copeaux de bois en dessous de la corde. Elle doit avoir une profondeur d'au moins 25cm. Remplissez l'espace si nécessaire.

A faire deux fois par mois pendant la saison de jeux par adulte:

- ▶ Vérifiez si toutes les pièces sont bien vissées
- ▶ Contrôlez si les protections des tubes, coins et bords sont intactes. Remplacez-les si nécessaire.


A faire à la fin de la saison de jeux ou si la température est de moins de 4 degrés:

- ▶ démonter la corde.
- ▶ installer la corde dans un environnement sec.

### Mise au rebut de la corde

Démontez la corde avant de la jeter. Éliminez-la de manière à éviter tout risque de danger.

Conforme à la norme EN71 de sécurité des consommateurs pour une aire de jeu dans un espace privatif.

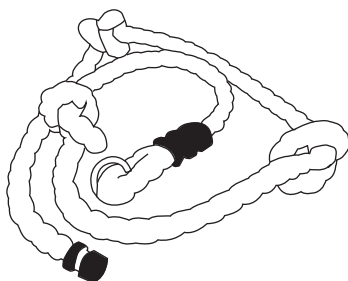

Find us on   
[facebook.com/smallfootlegler](https://facebook.com/smallfootlegler)

 **LEGLER**

Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
[www.smallfoot-legler.com](http://www.smallfoot-legler.com)

 **ATTENTION ! Le montage doit être fait par un adulte !**